

## Air-In® Kameleontti Karmiventtiili

### Asennus:

1. Työnnä äänenvaimennin lippa edellä jyrskytyyn aukkoon.
2. Aseta venttiili jyrskytyyn aukon päälle ja ruuvaa kiinni muovijaloista

### Käyttö:


Air-In® Kameleontti säätyy automaattisesti ja tarvittaessa lisäsäätimen avulla voidaan ilmaa ohjata joko oikealle tai vasemmalle sekä lineaarisesti. Venttiin voi tarvittaessa myös sulkea. Venttiin päissä olevilla tapeilla voidaan venttiiliä helposti säätää. Aukiasennossa tapit ovat ylhäällä. Painamalla oikeanpuoleista tappia alaspäin, puhaltaa venttiili vasemmalle ja painamalla vasemmanpuoleista tappia, puhaltaa venttiili oikealle. Venttiin voi sulkea painamalla molemmat tapit alas.

### HUOMI!\*

- Air-In® Kameleontti -venttiin suodattimet tulisi vaihtaa vähintään kerran vuodessa.
- Äänenvaimenninta EI SAA pestä juoksevan veden alla!

### Huolto:

1. Vedä venttiili muovijaloista suoraan huoneen suuntaan
2. Poista äänenvaimennin karmista
3. Pyyhi venttiili ja vaimennin kostealla kankaalla
4. Vaihda suodatin\*
5. Työnnä vaimennin karmiin lippa edellä
6. Napsauta venttiili kiinni muovijalkoihin

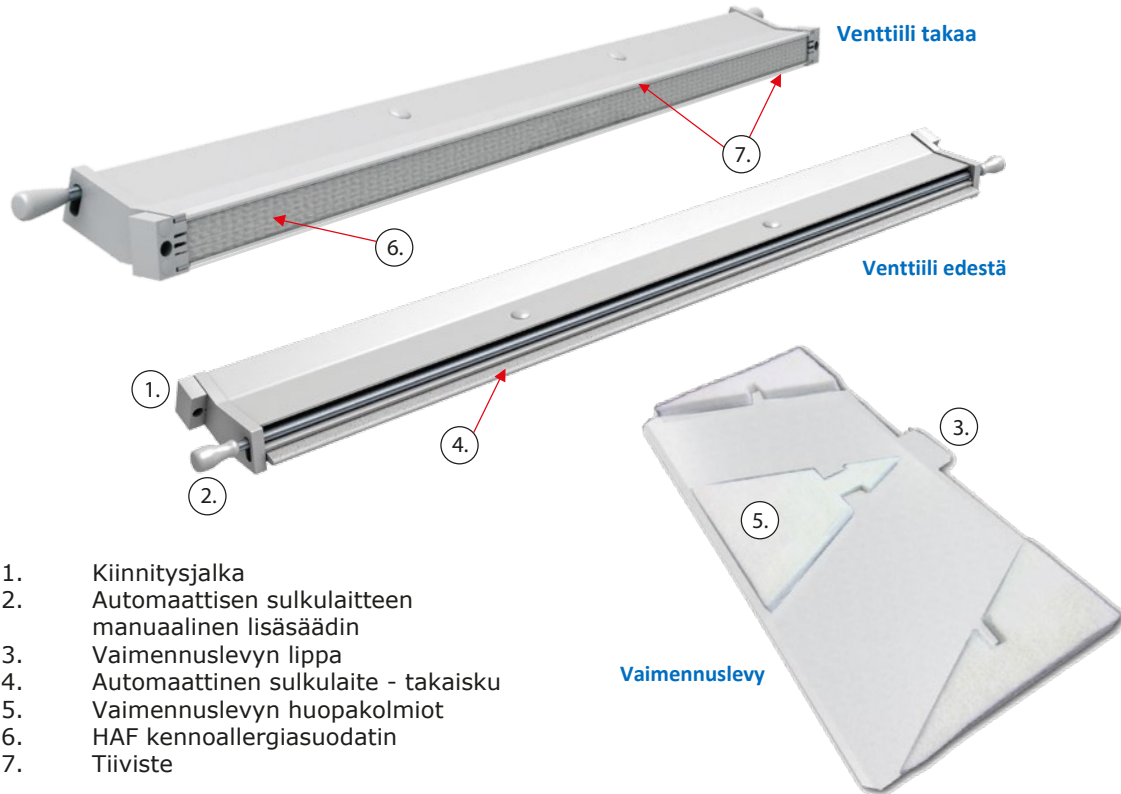

1. Kiinnitysjalca
2. Automaattisen sulkulaitteen manuaalinen lisäsäädin
3. Vaimennuslevyn lippa
4. Automaattinen sulkulaite - takaisku
5. Vaimennuslevyn huopakolmiot
6. HAF kennoallergiasuodatin
7. Tiiviste